

Dicas de instalação

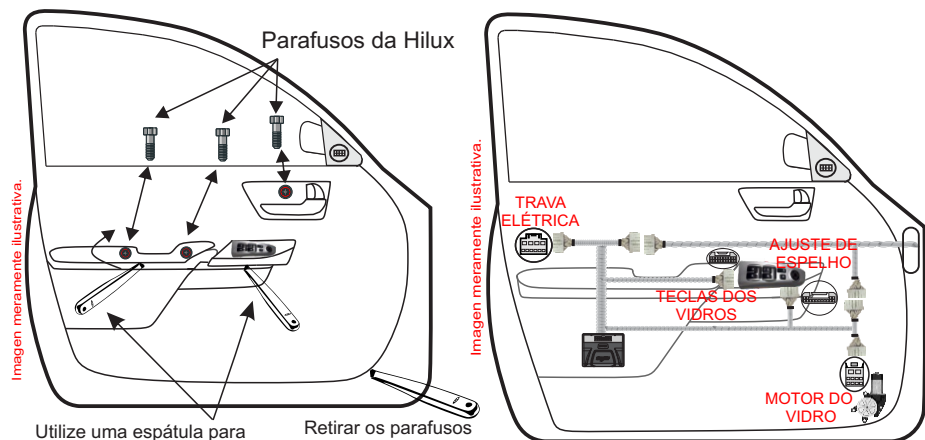


Imagem meramente ilustrativa.

Imagem meramente ilustrativa.

Utilize uma espátula para abrir a parte plástica do descanso braço. E após retire a forração da porta.

Retirar os parafusos indicados e utilize uma espátula para remover a forração da porta.

FERRAMENTAS PARA AUXÍLIO:

- Multímetro;
- Conectores de derivação
- Ferro de solda;
- Espuma anti-ruído;
- Espátulas;
- Chave para Parafusos;
- Alicates.

ATENÇÃO

Antes de iniciar a instalação, desconecte o cabo negativo da bateria do veículo.

Localização da BCM do veículo



BCM da Hilux

Retire a forração da barra de direção para localizar a central BCM do veículo.

Localização do fio de setas do veículo

No conector do retrovisor (dianteiro esquerdo), localize o fio ROSA (setas).

Este fio deve ser ligado ao fio AMARELO/CINZA do chicote do MLV45 TH09.



Localização do fio sensor de porta do veículo

Na BCM do veículo, localize o fio VERMELHO (sensor de porta).

Este fio deve ser ligado ao fio VERMELHO do chicote do MLV45 TH09.



** Antes de fazer a ligação verifique se o fio vermelho é o sensor de porta do motorista.*



Localização do fio temporizador (+) do veículo

Na BCM do veículo, localize o fio AZUL (temporizador +).

Este fio deve ser ligado ao fio AZUL do chicote do MLV45 TH09.

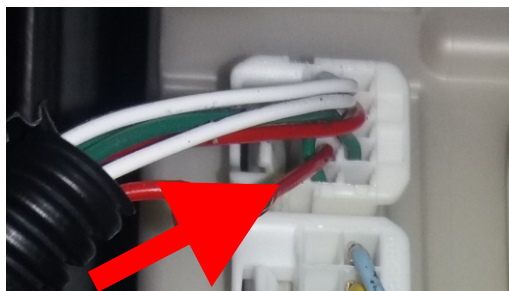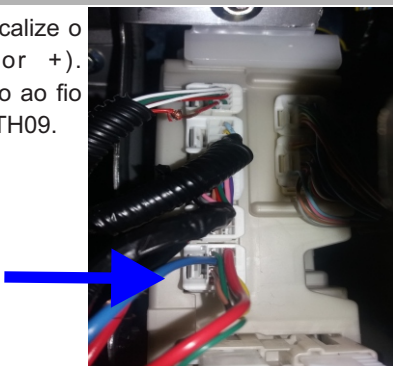

MANUAL DO INSTALADOR

MLV-45 TH09

TOYOTA

- HILUX SRX a partir de 16/16

Com os Quatro (4) Vidros Automatizados

Com Função Rebatimento dos Espelhos Retrovisores



CERTIFICADO DE GARANTIA

*A FKS garante este produto, ou componentes deste, contra qualquer defeito de fabricação pelo período de dois (2) anos.

*A substituição ou conserto deste não muda o prazo final de garantia.

*Fica automaticamente excluída a garantia nos seguintes casos: danos causados por acidentes de qualquer natureza; danos causados por instalação incorreta; violação do produto por pessoas não autorizadas; infiltração de água ou qualquer espécie de líquido; uso fora das especificações.

*A FKS não se responsabiliza por furto do veículo ou de seus componentes, ou quaisquer danos incidentais ou resultantes causados por qualquer falha, ou falha alegada, do funcionamento inadequado do produto.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA ESSA GARANTIA, OU O PRODUTO POR ELA COBERTO, DEVE SER ENTENDIDA COMO GARANTIA OU APÓLICE DE SEGURO CONTRA PERDA OU ROUBO.

*Dentro do período de validade da garantia especificada, caso o produto apresente algum defeito ou mal funcionamento, a assistência técnica será prestada pelo fabricante, por intermédio do instalador, ficando sua responsabilidade restrita ao conserto ou à substituição do equipamento.

*O transporte e a embalagem do produto ficam por conta do comprador.

***Teste o sistema periodicamente. Em caso de dúvida, contate o revendedor ou ligue para a FKS.**

SUPORTE TÉCNICO (Horários - Exceto Feriados)

- Segunda a sexta-feira: 8:00 as 18:00 horas

- Sábado: 8:00 as 12:00 horas

- E-mail: sac@fks.com.br

- Telefone Fixo: (51) 3464-2400

- Ramais: 410, 411, 412, 413

- Vivo: (51) 99833-4922 WhatsApp

- 0800: 0800 600 1730

CARACTERÍSTICAS

O MLV-45 TH09 é um módulo de acionamento de vidro e recolhimento de espelho retrovisor.

Específico para o veículo TOYOTA:

- HILUX SRX a partir de 16/16.

Com os quatro (4) vidros automatizados, sua instalação é prática e sem a necessidade de cortes nos fios.

A instalação do módulo é feita na porta do motorista.

FUNCIONAMENTO

Para funcionamento do módulo o veículo deve destravar as quatro (4) portas ao acionar o botão de destrava do chaveador original.

Se ao acionar o botão destrava do chaveador original e o veículo destravar apenas a porta do motorista deve ser feita a programação abaixo:

1° - Ligue a ignição;

2° - Pressione por cinco (5) segundos o botão de destrava do teclado da porta do motorista e solte;

- *Veículo da um pulso de destrava.*

3° - Desligue a ignição;

4° - Teste para verificar se o veículo está destravando as quatro (4) portas ao acionar o destrava do chaveador original.

ATENÇÃO: Para fazer o acionamento do *MLV45 TH09* todas as portas devem estar totalmente fechadas (**NÃO** somente o trinco ou pressionar o sensor).

FUNÇÕES

Função Subir Vidro e rebatimento de espelhos

Permite o fechamento dos vidros e rebatimento dos espelhos retrovisores quando ativado através do chaveador eletrônico. Esta função não é ativada quando a ignição estiver ligada.

Função Descida de Vidro

Permite abertura de vidros quando pressionar o botão DESTRAVA do chaveador eletrônico por três (3x) vezes seguidas (dentro de um intervalo de tempo de 5 segundos).

DESTRAVA (comando da maçaneta interna)

É possível selecionar através do Jumper a opção de destravar todas as portas ou apenas a do motorista.

Quando executar o comando usando a maçaneta interna da porta do motorista.

COM JUMPER: Com o carro travado ao abrir a porta pela maçaneta, o carro destrava todas as portas;

SEM JUMPER: Com o carro travado ao abrir a porta pela maçaneta, o carro destrava apenas a porta do motorista;

REBATIMENTO DOS ESPELHOS

Após travar o veículo através do chaveador original, os espelhos retrovisores fecham.

Ao destravar o veículo os espelhos retrovisores abrem.

CUIDADOS

Para evitar acidentes, verifique antes de ativar o módulo, se nenhum obstáculo se encontra ao longo do caminho do vidro.

QUER SABER OUTROS PRODUTOS QUE SERVEM NOS VEÍCULOS DA LINHA TOYOTA ?

www.fks.com.br/simulador/

